Radiator Booster®
Boost your heat and save money

MK3 COMPACT™

Mode d'emploi

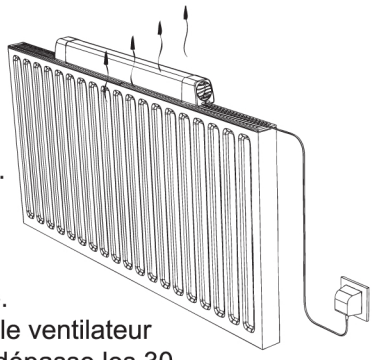

1) Placez l'appareil **BOOster®** sur le haut du radiateur à eau le plus proche possible du mur.
2) Ne JAMAIS utiliser cet appareil avec des radiateurs bain d'huile ou des radiateurs électriques et ne JAMAIS utiliser cet appareil dans des pièces humides comme une salle de bain.
3) Branchez la prise dans la prise murale puis dans la sortie du **BOOster®**. La lumière rouge (●) s'allumera en position de veille.
4) Maintenant, attendez que votre radiateur chauffe. Quand de l'air chaud entre dans le **BOOster®** ,le ventilateur va se mettre en marche dès que la température dépasse les 30 degrés Celsius. La Led passera au vert (○) pour indiquer que le ventilateur fonctionne.
5) Le **BOOster®** va continuer de fonctionner jusqu'à ce que le radiateur refroidisse. Quand la température chute en dessous de 28 °C, le ventilateur va arrêter de fonctionner et se mettre en « verrouillage » pendant 120 secondes. La lumière verte va clignoter (☼).
6) Apres la période de « verrouillage », le **BOOster®** repart en veille avec avec la Led rouge (le radiateur est maintenant froid et il redémarrera quand le radiateur s'allumera.
   (●) rouge=veille. (○) Vert= ventilateur en marche. (☼) vert clignotant=verrouillage
7) Note! Le radiateur DOIT etre chaud pour fonctionner. Si vous pouvez garder votre main au dessus du radiateur pendant plus de 60 secondes, cela indique que votre radiateur ne fonctionne pas correctement. Rapprochez vous vous de votre revendeur.
8) Dans de rare cas, il se peut que la partie plastique fasse un bruit de vibration contre votre radiateur. Nous avons inclus des absorbeurs de vibration qui peuvent être fixés sur les points de contact de votre **BOOster®** et de votre radiateur. Cela devrai réduire le bruit.
9) Pendant le fonctionnement du **BOOster®** il se peut que vous entendiez un bruit d ventilateur semblable à un ventilateur d'ordinateur. C'est normal. C'est à peine audible dans une pièce calme.
10) Pour plus d'information contactez votre revendeur ou distributeur ou visitez notre site internet www.radiatorbooster.com. Si vous préférer le telephone, appelez Tango Group +44 (0)1452 621888.

Scannez le code avec votre téléphone pour aller sur le site Radiator Booster.